




Montážny návod pro SOLATECH DIM **PVC**

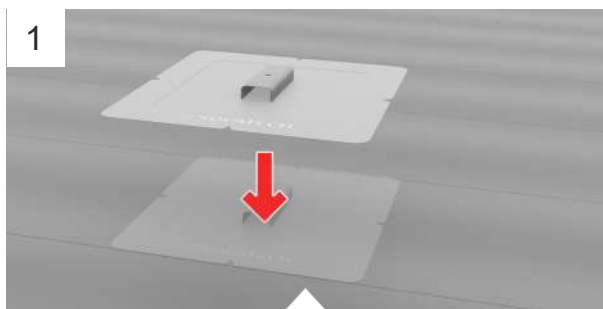


Umiestnenie na hydroizolačnú fóliu podľa osadzovacieho plánu.

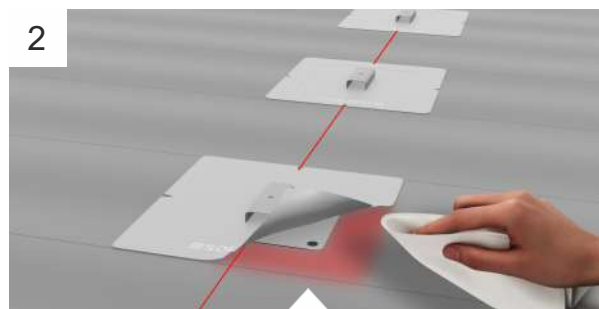


Vyčistenie fólie v oblasti zvaru čističom (presný typ určuje výrobca strešnej fólie).

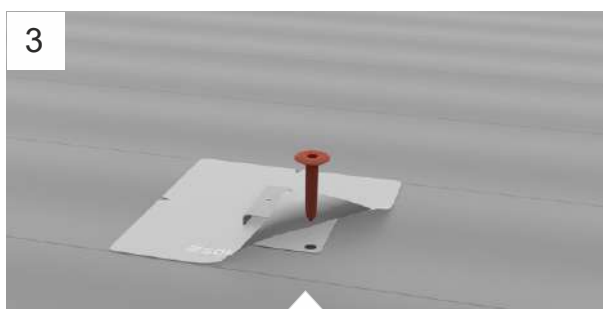


Zakotvenie podstavy pomocou kotviacich prvkov.

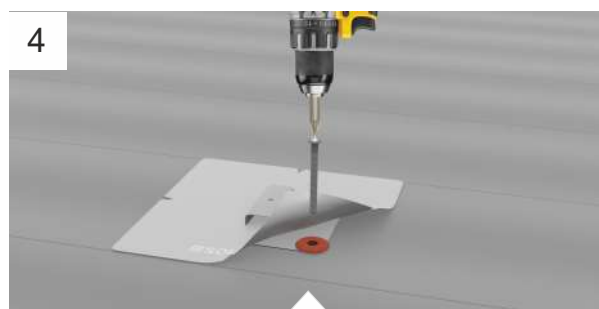


Dotiahnutie a zaistenie súdržnosti výrobku s podkladovou vrstvou.

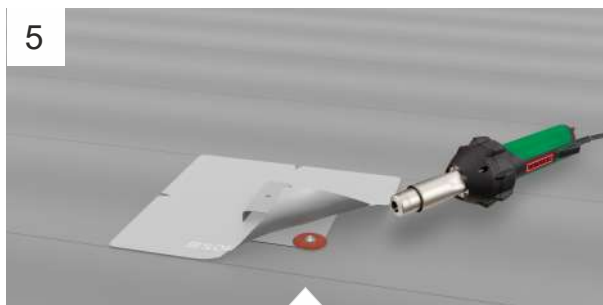

Aplikovanie vodotesného zvaru zváracím prístrojom.

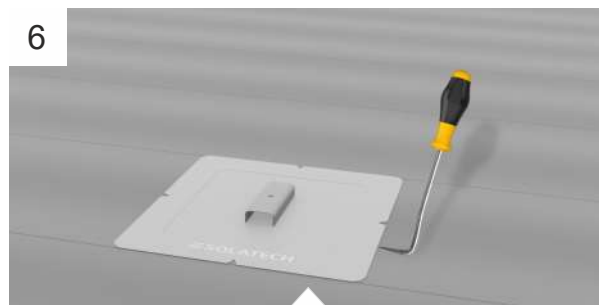

Kontrola vodotesného spoja.

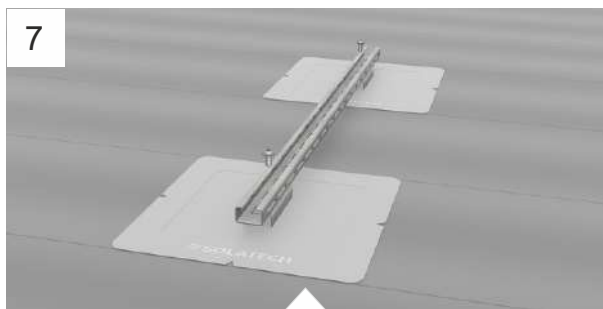

Inštalácia konštrukcie pre FVE pomocou výrobne osadenej vložky M10.



Inštalácia FVE panelu a kontrola súdržnosti konštrukcie s nosnou vrstvou.